


Instrukcja instalacji i obsługi zaworu 701/50

A. Instalacja

- a. Zawór napowietrzająco- odpowietrzający 701/50 musi być zamontowany na rurze pionowej połączonej ze szczytem rury rurociągu.
- b. Zawór odcinający musi być zamontowany pod zaworem napowietrzająco- odpowietrzającym

B. Podstawowe okresowe czynności konserwacyjne

- a. zamknąć zawór odcinający pod zaworem
- b. odkręcić korpus plastikowego zaworu (1)
- c. zdjąć Trzpień Zaciskowy (3) i pływak (4) umyć wewnątrz korpusu, trzpień zaciskowy, pływak i uszczelkę (2) w czystej wodzie
- d. sprawdzić uszczelkę, czy nie ma uszkodzeń i czy jest przymocowana dokładnie do środka rowka w pływaku
- e. odkręcić śruby (11), które łączą pokrywę zaworu głównego (7) z jego korpusem (13)
- f. umyć korpus i pokrywę w ciepłej wodzie aby usunąć ziarna brudu lub nagromadzony kurz.
- g. zainstalować w odwrotnej kolejności i ciasno dokręcić wszystkie śruby; upewnij się aby prawidłowo zainstalować mały zaworek: najpierw włóż pół długości uszczelki do korpusu (1) i potem wciśnij resztę do końca rowka używając do tego trzpienia zaciskowego (3). Upewnij się, że uszczelka jest na miejscu
- h. otwórz zawór odcinający pod zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym

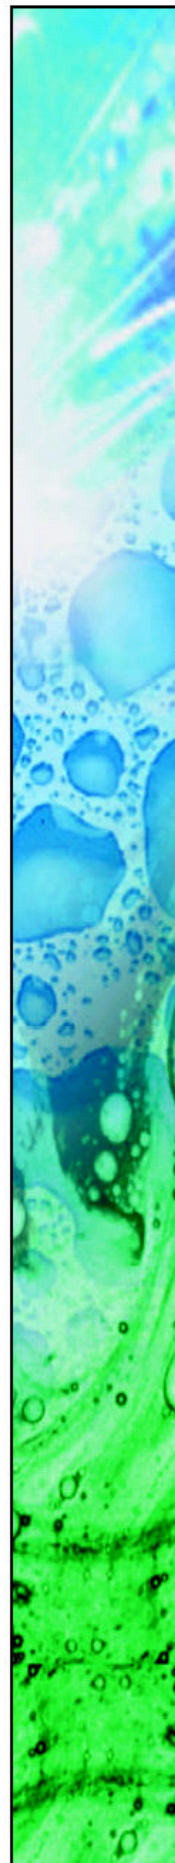

Instrukcja instalacji i obsługi zaworu 701/50

Opis:

1. Korpus zaworu automatycznego
2. Uszczelka rozwijana
3. Podpórka uszczelki
4. Pływak
5. Podstawa zaworu automatycznego
6. O-ring
7. Pokrywa zaworu kinetycznego
8. Gniazdo pływaka
9. Uszczelnienie gniazda pływaka
10. O-ring
11. Śruba i nakrętka
12. Pływak
13. Korpus zaworu kinetycznego

