

Instrukcja montażu

ZASUWY KLINOWE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OBUSTRONNIE Z KIELICHEM DO RURY PE


03/30 i 16/50

Zasuwy klinowe do przyłączy domowych, obustronnie z kielichem do rury PE, z pierścieniami wzmacniającymi połączenie:

- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa: typ 03/30;
- korpus i pokrywa wykonana z tworzywa: typ 16/50.


Próba szczelności połączenia:

- wodą, pod ciśnieniem maksymalnym: 1,5 x PN (PN dla rury PE).

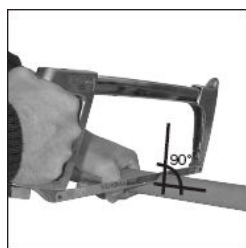


Czynność 1

Uciąć rurę PE prostopadle do osi rury.

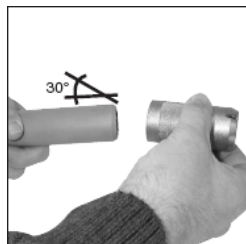

Czynność 2

Sfazować końcówkę rury PE.

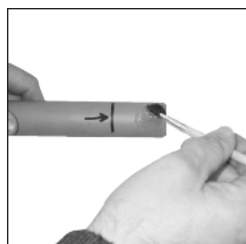

Czynność 3

Przed montażem skontrolować czystość kielicha zasuw i w razie konieczności usunąć zanieczyszczenia.

Na rurze PE zaznaczyć orientacyjną długość rury, która ma być wsunięta do kielicha.


Rurę PE wciskać osiowo w kielich zasuw, aż do uzyskania oporu i do osiągnięcia zaznaczonej uprzednio długości.

W celu ułatwienia montażu wciskany odcinek rury należy nasmarować smarem neutralnym.

Wymagane, do wsunięcia w kielich zasuw, długości rury PE

DN 25	Rura Ø 32	66,0 mm
DN 32	Rura Ø 40	75,0 mm
DN 40	Rura Ø 50	91,0 mm
DN 50	Rura Ø 63	111,5 mm



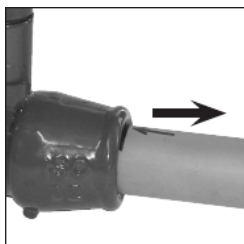

Czynność 4

Po całkowitym wciśnięciu rury PE w kielich zasuwki - rurę PE pociągnąć w kierunku przeciwnym, powodując tym samym zaciśnięcie pierścienia wzmacniającego na rurze.



Czynność 5

W przypadku konieczności demontażu zasuwki z rury PE, przed jej powtórny montażem, należy wymienić pierścienie wzmacniające.